

CATZ
PRODUCED BY FET
HID

High Intensity Discharge
Option Parts


H1バルブアダプター タイプD

取扱い説明書


この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。 ※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

このヘッドライトは、特殊形状のバルブ変換アダプター仕様の併用でH1タイプのハロゲンバルブが装着されている為、この変換アダプターを使用しないとH. I. Dバルブの装着ができません。
下記取り付け手順をご参照の上、バルブの装着作業を行ってください。

《構成部品》

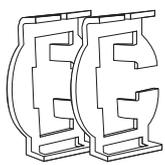

バルブ固定
ブラケット：2個

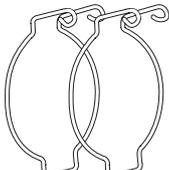


バルブ固定
スプリング：2個


適 応 車 種

マツダ	ユーノス500	H3年12月～H8年3月	CA系 ※プロジェクター車
-----	---------	--------------	------------------


組付け詳細

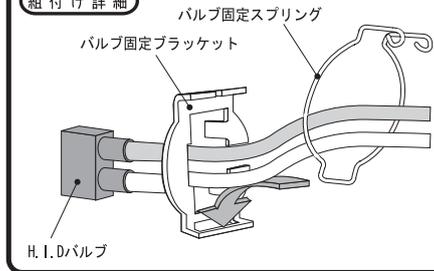

純正防水樹脂キャップ 加工手順

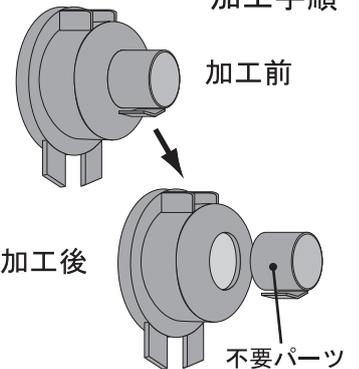

ヘッドライトユニット

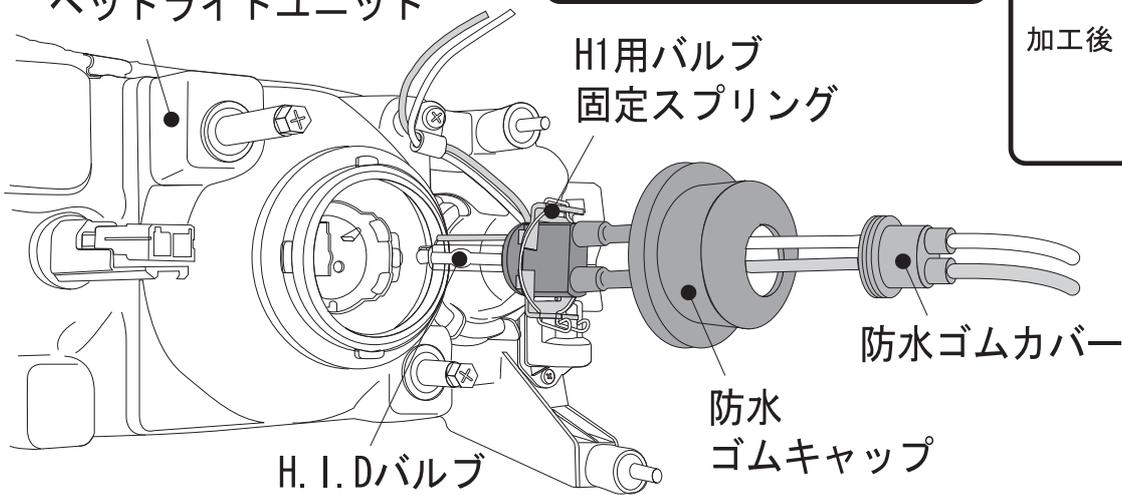

ご注意 ※必ずお守りください。

- ・ショートや作動不良の原因になりますので、バルブアダプターを装着していただく際、H. I. Dバルブの本体や配線にキズを付けないよう充分ご注意ください。
- ・バルブアダプターの取付けは、ヘッドライトへH. I. Dバルブを取り付ける前にセットしてください。

取付手順

- ① バルブ固定ブラケットの切り欠き部分からH. I. Dバルブの配線を通した後、バルブ固定スプリングをバルブ固定ブラケットへセットしてください。
- ② 純正ハロゲンバルブを取外してください。
- ③ ①で組み立てを行ったH. I. Dバルブをそのままの状態ヘッドライトユニットへ取付け、純正のバルブ固定と同じ状態でH. I. Dバルブを固定してしてください。
- ④ 純正防水樹脂キャップにH. I. Dバルブの電源配線を通す為、バルブ取付後にホルソー等を使用しφ25mmの穴あけ加工を行ってください。
- ⑤ H. I. Dバルブの電源線を純正の防水樹脂キャップに通した後、H. I. Dバルブの電源線に付属の防水ゴムカバーを純正の防水樹脂キャップの開口部へセットし、その接合部分をシール剤等で防水処理してください。
- ⑥ 純正防水樹脂キャップをヘッドライトに取付けてください。

ワタシノクルマを何とかしたい 発売元

FET エフイーティー

アサヒライズ株式会社 エフイーティー事業部
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004
CATZ HOT LINE TEL.027-266-7435